DECK
USER MANUAL

ES

Manual del Usuario **DECK**

FELICITACIONES. HAS ARRIBADO A UN NUEVO MUNDO DE SONIDOS.

PREPÁRATE PARA

Escuchar música como nunca antes.

Reproducir la combinación que desees o hacer intercambios hasta con cuatro amigos.

Seleccionar ecualización interior o exterior para esculpir sonidos.

Realizar y responder llamadas de forma clara con tu altavoz utilizando Bluetooth DECK.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARTÍCULOS 32
POTENCIA 34
CONECTAR 36
MODO DE UN SOLO USUARIO 38
HEIST MODE™ 40
AVANZADO 42
PROBLEMAS 43
SEGURIDAD, CUESTIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 43

PRECAUCIÓN

Antes de utilizar este producto, lee la información relacionada con las cuestiones de seguridad, reglamentarias y legales en el folleto con información legal.

ARTÍCULOS

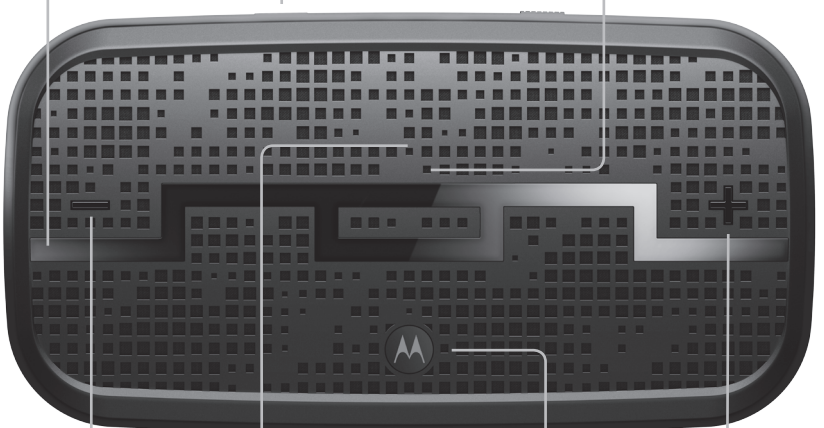

LUZ DE ESTADO

BOTÓN DE ENCENDIDO
Mantener presionado para encender o apagar.

UBICACIÓN DEL LECTOR NFC
Tocar el dispositivo aquí para la sincronización.

BAJAR EL VOLUMEN

MICRÓFONO

BOTÓN MULTIFUNCIÓN
Presionar para reproducir y pausar la música, responder y finalizar llamadas, modo exterior, bloqueo Heist™

SUBIR EL VOLUMEN

POTENCIA

Primero lo primero: carga la unidad DECK. Conecta el extremo pequeño del USB en el puerto micro USB ubicado en uno de los laterales de la unidad DECK. Conecta el extremo más grande en el adaptador de CA y conéctalo a un tomacorriente de pared.

El altavoz necesita energía; cárgalo completamente antes de usarlo. Está completamente cargado cuando la luz de estado es verde.

NOTAS

Para una potencia óptima, siempre utiliza el cargador y el cable incluido en la caja.

Apaga el altavoz cuando no lo utilices

PRECAUCIÓN

Esta batería está diseñada para durar tanto como el dispositivo. Por este motivo, no necesitas sacarla ni preocuparte al respecto. Si intentas retirar o volver a colocar la batería, estarás invalidando la garantía y podrías producir daños en el dispositivo.

Si sospechas que la batería está presentando problemas, consulta la sección “Problemas.”

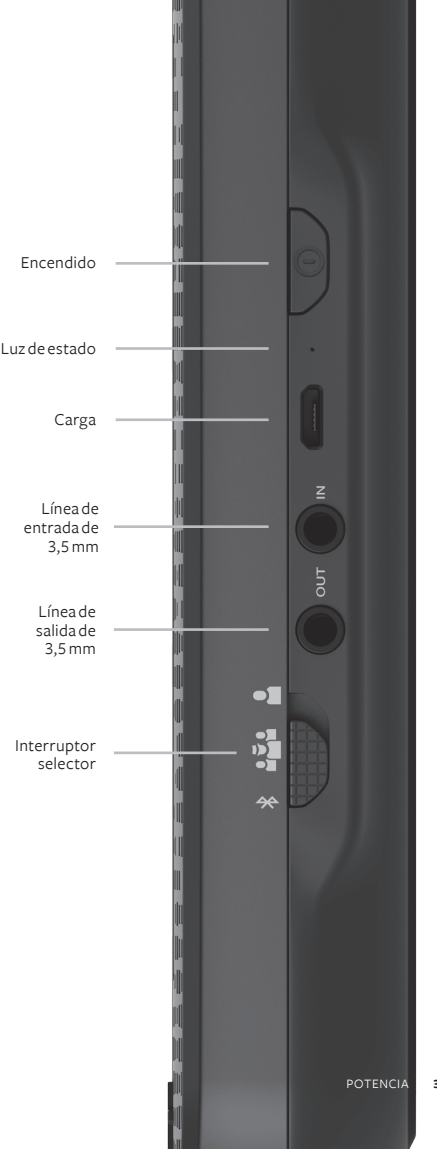

CONECTAR

Ahora, hagamos que la unidad DECK y el dispositivo se comuniquen entre sí.

Existen dos maneras de repararlo: el Método Bluetooth® EASYPAIR™ y el sistema NFC™. EASYPAIR™ funciona para todos. Gente NFC™: sabes quién eres.

MÉTODO EASYPAIR®

PASO 1

Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.

PASO 2

Enciende la unidad DECK; esto iniciará el modo de sincronización automáticamente.

PASO 3

Ve al menú Bluetooth de tu dispositivo y selecciona DECK: Ingresar ooooo si recibe instrucciones de hacerlo

PASO 4

Cuando el dispositivo y la unidad DECK estén conectados, escuchar ás un tono que indica que la sincronización ha terminado.

NOTA

El dispositivo sincronizado en HEIST MODE™ solo se sincronizará para reproducir música. Si también deseas utilizar el dispositivo para realizar y recibir llamadas telefónicas, sincroniza el dispositivo en el modo de un solo usuario.

NFC™

PASO 1

Si tienes un dispositivo con NFC habilitado, enciende el Bluetooth® y NFC.

PASO 2

Enciende la unidad DECK.

PASO 3

Toca el teléfono con NFC habilitado en la parte superior de la unidad DECK y, como si fuera magia, el dispositivo te indicará cuando la sincronización esté completa.

NOTA

La ubicación y la función de lector NFC pueden variar entre dispositivos. Consulta la guía de usuario del dispositivo para conocer más detalles. Si tienes dificultades en la sincronización, utiliza el modo EASYPAIR™.

MODO DE UN SOLO USUARIO

Para activar el modo de un solo usuario, desliza el interruptor selector a .

El modo de un solo usuario permite transmitir música de tu teléfono directamente a la unidad DECK para lograr una calidad de sonido inigualable. Si deseas convierte sin inconvenientes en un teléfono con altavoz totalmente operativo.

MÚSICA — CÓMO SE HACE

Transmite música desde tu dispositivo al DECK iniciando y controlando la reproducción de música desde el dispositivo. DECK funciona con todas sus aplicaciones de música favoritas.

La música se detendrá automáticamente cuando hagas o recibas una llamada y se reanudará cuando finalices la llamada.

PARA	PRESIONA
Reproducir/ pausar música	El botón una vez.
Pasar a la siguiente pista	El botón dos veces.
Pasar a la pista anterior	El botón tres veces.
Subir o bajar el volumen	El botón +/– del volumen del DECK o de tu dispositivo una o más veces
Pasar el modo Interior al Exterior	El botón y mantenerlo presionado hasta escuchar "interior" o "exterior".
Escuchar lo que resta de batería	Ambos botones del volumen mientras la reproducción de música está pausada.

LLAMAR

PARA	PRESIONA
Contestar una llamada	El botón .
Rechazar una llamada	Opte por dar volumen al botón y sostenga hasta que escuche un tono.
Realizar una llamada de voz	El botón y mantenerlo presionado para activar los comandos de voz del teléfono.
Activar o desactivar el sonido de una llamada	Los botones del volumen al mismo tiempo y mantenerlos presionados hasta escuchar **"sonido activado"** o **"sonido desactivado"**
Finalizar una llamada	El botón .

LUZ DE ESTADO

La luz de estado al lado del botón de encendido muestra el estado de Bluetooth® y la batería. Esta es una guía para interpretarlo.

SI LA LUZ ES	EL ALTAVOZ ESTÁ
Azul y parpadea	Encendido y buscando un dispositivo.
Verde y parpadea	Llamadas entrantes
Azul, continua durante tres segundos y luego se apaga	Conectado a un dispositivo.
Roja	Cargando, y el nivel de carga es bajo.
Amarilla	Cargando, y el nivel de carga es medio.
Verde	Conectado y con carga completa.

HEIST MODE™

Disfruta la música con amigos

HEIST MODE™ te permite conectar hasta cinco dispositivos móviles a DECK y que todos reproduzcan sus temas favoritos por turnos

Para activar HEIST MODE™, desliza el interruptor selector al .

NOTA
HEIST MODE™ se trata de música. Las funciones para llamadas telefónicas no están disponibles en este modo.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS

Conecta cada dispositivo a DECK de forma normal. No debe apagar DECK para conectar un nuevo dispositivo, siempre y cuando lo hagas dentro de minutos de encender la unidad DECK.

Para conectar un nuevo dispositivo pasados los 5 minutos, desliza el interruptor selector a para volver la unidad DECK al modo de detección de Bluetooth® durante otros 5 minutos.

El logotipo de SOL REPUBLIC se ilumina en diferentes colores a medida que se sincronizan los distintos dispositivos con la unidad DECK.

Para volver a conectar usando los dispositivos previamente conectados, enciéndelos. Verá el logo parpadear al reestablecerse la conexión.

NOTA
Si la lista de dispositivos está llena luego del intercambio, es posible que necesites realizar nuevamente el proceso de sincronización.

REPRODUCIR MÚSICA

Una vez que tú y tus amigos están conectados, presiona el botón de reproducción para comenzar la fiesta. Tú controlas la fiesta siempre y cuando tus habilidades de DJ no se agoten.

Los demás pueden unirse simplemente presionando el botón de reproducción de sus dispositivos. Sabrás quién está a cargo por el cambio de color de las luces LED en la unidad DECK.

Evita estar en el modo Heist presionando el botón . Para desbloquearlo, presiona el botón nuevamente.

NOTA
El botón no controlará la música en el HEIST MODE™

NOTA
Cada dispositivo móvil tiene un color único cuando se conecta al altavoz. El LED iluminado con el logotipo de SOL REPUBLIC indica el dispositivo que reproduce música en ese momento.

AVANZADO

ESPERA EN LÍNEA Y CONEXIÓN EN CADENA/SALIDA DE LÍNEA

ESPERA EN LÍNEA
Conectar la unidad DECK y reproducir música desde un dispositivo sin Bluetooth habilitado mediante el cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm. La conectividad Bluetooth se deshabilita cuando haya un cable de audio conectado al puerto "IN".

CONEXIÓN EN CADENA/SALIDA DE LÍNEA
Conecta varias unidades DECK juntas colocando el cable de audio suministrado en el conector de salida de línea de la unidad DECK y luego en la entrada de línea de otra unidad DECK. Conecta tantos como desees. Solo los dispositivos conectados a la primera unidad DECK reproducirán música.

También puedes conectar la unidad DECK a un altavoz externo o receptor usando el cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm incluido. Para desactivar el sonido de la unidad DECK pero permitir la salida de audio, presiona los botones +/-.

LECTURA DE LA BATERÍA
Para ver cuánto tiempo de reproducción de música resta en el altavoz, presiona los botones para subir y bajar el volumen.

AJUSTES

Mantén presionado el botón mientras enciendes la unidad DECK y sigue las instrucciones de voz para seleccionar las funciones activadas y desactivadas:

RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA
Reinicia los ajustes predeterminados de fábrica de la unidad DECK.

PRECAUCIÓN
Esta función borra toda la información de sincronización de dispositivos almacenada en la unidad DECK.

PROBLEMAS

DECK NO ENTRA EN EL MODO DE SINCRONIZACIÓN
Apaga y vuelve a encender la unidad DECK.

MI TELÉFONO NO ENCUENTRA LA UNIDAD DECK DURANTE LA BÚSQUEDA
Apaga y enciende la unidad DECK o, en HEIST MODE™, desliza el interruptor a .

DECK SE CONECTÓ PERO AHORA NO FUNCIONA
Asegúrate de que el teléfono esté encendido y de que la función Bluetooth® esté activada. Si la función Bluetooth® se apagó o se encendió temporalmente, reinicia la función Bluetooth® y sincroniza el teléfono y el altavoz nuevamente.

¿Aun no funciona?
¿Tienes más dudas?

Contáctanos
Estamos aquí para ayudarte.

ASISTENCIA
Los siguientes son algunos recursos para asegurarte de que saques el mayor provecho de tu producto SOL REPUBLIC.

Si en algún momento tienes algún inconveniente, visita SOLREPUBLIC.COM/SUPPORT, contáctanos a través de Twitter (@SOLREPUBLIC) o llámanos al 877.400.0310

Para obtener una versión imprimible de esta garantía, visita SOLREPUBLIC.com/warranty

Para hacer consultas al servicio al cliente, envía un correo electrónico a support@SOLREPUBLIC.com

SOL REPUBLIC ×

SOUNDTRACK OF LIFE™